

お困りのときは

●次の手順で調べてください。

1 「本体シール」や付属の「DVD」「取扱説明書」などで確認してください。

2 下記の相談窓口にご連絡ください。  
●商品情報やお取り扱いについてのご相談は 電話番号 0120-3121-11  
(受付時間) 9:00～17:30 (月～土) / 9:00～17:00 (日・祝日)  
●修理などアフターサービスに関するご相談は 0120-3121-68  
(受付時間) 365日 / 9:00～19:00

残時間表示部にこのような表示が出たら

●残時間表示部にこのような表示が出たら、次の点をもう一度確認してください。

表示と表示の意味	考えられる原因	対処方法
給水できない	●水栓が閉まっています。	●水栓を開いてください。
排水できない	●排水ホースまたは排水口に糸くずや異物が詰まっています。	●排水ホースや排水口の糸くず、異物を取り除いてください。 ●排水口に糸くずがたまりやすい場合や掃除にくい場合は、別売りの糸くずボックスをお買い求めください。〈P.96〉
脱水できない	●洗濯物が片寄っています。 ●排水ホースまたは排水口に糸くずが詰まっています。	●電源を切らずに一時停止し、洗濯物の片寄りを直して、排水ホースや排水口の糸くずや異物を取り除いてからスタートボタンを押してください。
自動運転(最大6時間)で乾燥できない	●乾燥フィルターが目詰まりしています。	●乾燥フィルターをお手入れしてください。
ふたがロックできない	●ふたがしっかり閉まっていますか。	●ふたを閉めてください。
ふたのロックが解除できない	●ふたがしっかり閉まっていますか。	●ふたを閉めてください。
乾燥フィルターが外れている	●乾燥フィルターが正しくセットされていますか。	●乾燥フィルターを、きちんと取り付けてください。
乾燥する量が多い	●洗濯物を多く入れすぎいませんか。	●洗濯物の量を減らしてください。
脱水できない	●排水ホースが正しくセットされていますか。 ●泡が多く出過ぎていませんか。	●「C2」表示が出たときの直し方を確認してください。 ●1度すすぎを行ってから脱水してください。

●上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのときは」をご覧ください。〈P.78〉

「FO」「CO」表示が出たあと電源を一度切り、再度電源を入れ直しても、何度も同じ表示が出る場合は使用を中止し、修理を上記に記載の相談窓口へ依頼してください。

いろいろな使いかた

自動おそうじを設定・解除したいとき

- 洗濯のたびに、きれいな水で洗濯槽の裏側などの見えない部分に付着した汚れなどを自動で洗い流し、洗濯槽の乾燥も行います。〈P.5〉
- 「自動おそうじ」は、洗濯槽を洗う〈洗浄〉運転と、洗濯槽を乾燥させる〈乾燥〉運転が選択できます。
- 「自動おそうじ」の〈乾燥〉は、30分間の乾燥運転で洗濯槽を乾燥させます。
- 「洗浄」「乾燥」の組み合わせや、〈洗浄〉または〈乾燥〉だけの設定もできます。
- 「自動おそうじ」の〈洗浄〉を設定すると、脱水行程中におそうじ動作をするため、水道水の使用量が約6L増えます。また、脱水の運転時間が、2分程度長くなります。

工場出荷時は「設定なし」にしています。設定を変更するときは

1 を押し、電源を入れる

2 運転したいいずれかのボタンを押し、コースを選ぶ

3 を押し、設定を変更する

4 を押す  
(運転がスタートします)

※「自動おそうじ」を押すごとに表示が変わります。

※〈乾燥〉は記憶されません。

洗・乾	設定なし(工場出荷時)
洗・乾	洗濯槽の洗浄をしたいとき
洗・乾	洗濯槽の洗浄と乾燥をしたいとき
洗・乾	洗濯槽の乾燥をしたいとき

「乾燥」運転のしかた


■脱水終了後、ふたを開けて洗濯物を取り出してから次の操作をしてください。  
(スタートボタンが点滅します)

5 内ふた、ふたを閉めて、点滅中の を押す  
(運転がスタートします)

●洗濯槽の中に洗濯物がないことをか確認してからふたを閉めてください。  
運転は自動で終了します。

自動おそうじのご使用に際して

■自動おそうじの〈洗浄〉設定時は、脱水終了後に内ふたの裏側や衣類投入口周辺に少量の水滴が残っている場合がありますが、異常ではありません。  
自動おそうじ運転時のシャワー水が付着しているものです。

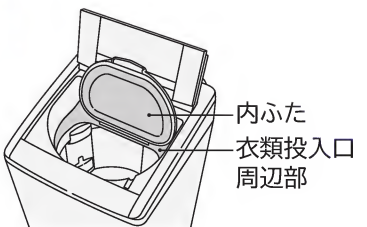


日立電気洗濯乾燥機 ビートウォッシュ BW-D8PV

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。  
〈P.〇〇〉：このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

「洗濯」「洗▶乾」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。

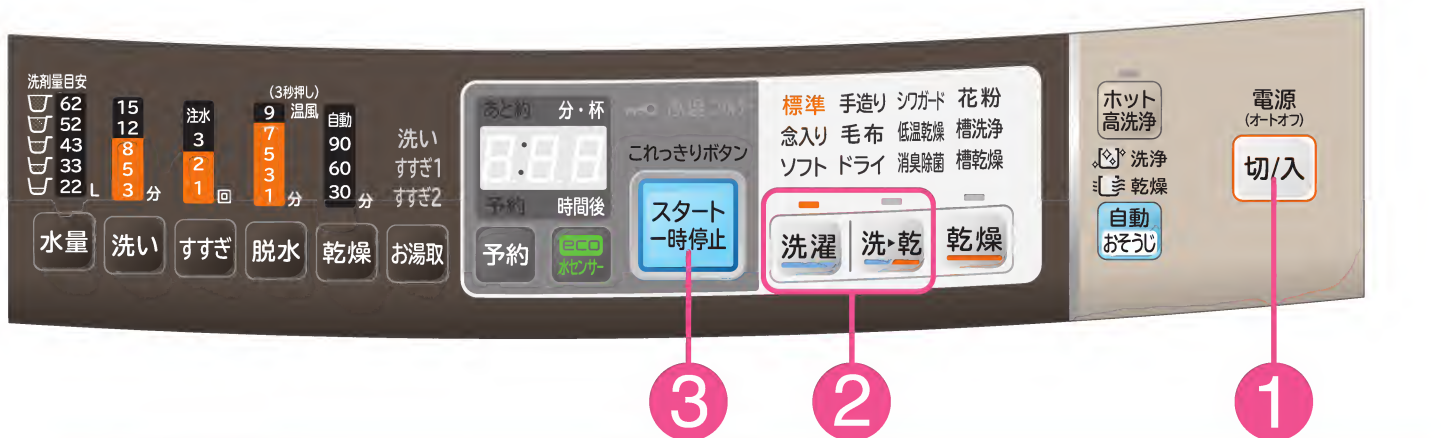

準備 水栓を開け、洗濯物を入れる 〈P.18、20、21〉

1 内ふたを閉め、  
 を押し、電源を入れる

2 運転したいいずれかのボタンを押し、コースを選ぶ  
※ボタンを押すごとに選べるコースが点灯します。  
■水量を変更するときは 〈P.54、60、61〉  
■「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」の設定を変更するときは 〈P.54、60、61〉  
■風呂水を使用するときは 〈P.30～34〉  
■ホット高洗浄を使用するときは 〈P.69〉  
■eco水センサーシステムを使用するときは 〈P.68〉  
■自動おそうじを使用するときは 〈P.67〉

3 を押す  
※「洗濯」運転では「毛布」「ドライ」コース、「洗▶乾」運転では「毛布」「シワガード」コースは計測しません。  
「標準」「念入り」などのコースでも、あらかじめ水が入っている場合は計測しません。  
洗濯物の量を計測し、約8秒後に洗剤量(目安)を表示します。

4 洗剤量(目安)に従って、  
洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を入れてふたを閉める 〈P.24～27〉

運転中にふたを開けたいとき

洗濯運転時 を押す ▶ ふたロックが解除されます。

乾燥運転時 を押す ▶ 1～15分後(冷却運転後)にふたロックが解除されます。乾燥運転で開始から1～40分の間に一時停止した場合は、乾燥コースの最初から再スタートできます。再度運転したいときは、電源を入れ運転してください。〈P.7〉





